




## Aufbauanleitung Pro Beach Set

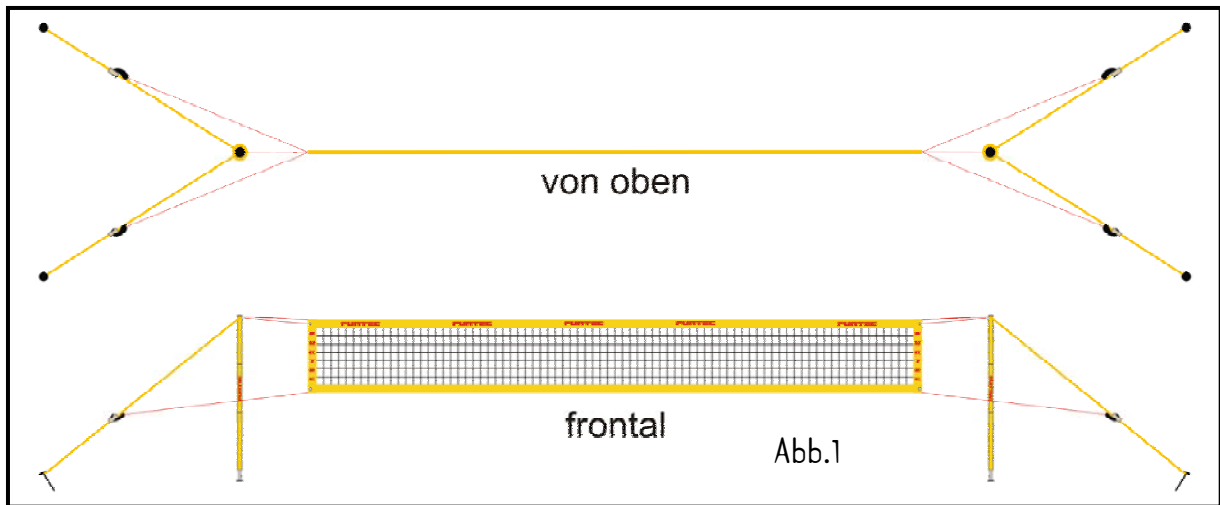


1. Beide Netzpfosten setzen sich aus je drei Rohren zusammen. Das Rohr mit dem FUNTEC - Schriftzug ist das Mittelteil.




2. Wählen Sie die gewünschte Netzhöhe mit Hilfe der Bohrungen im Aluminiumfuß und stecken Sie die Kunststoffkappen auf die Füße.

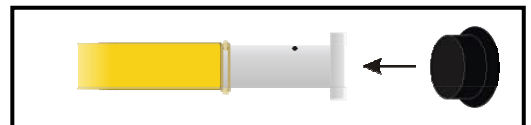

3. Setzen Sie die gelben Spanngurte zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden (s. Abb.4). Auf diese Weise erhalten Sie vier Spanngurte. Hängen Sie diese mit den kleinen Schlaufen unter den Scheiben der Erdnägel ein.

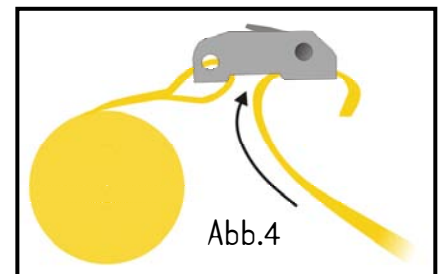


4. Legen Sie die Positionen der Erdnägel wie folgt fest: Entfalten Sie dazu vollständig das Netz (s. Abb. 5 ( 1 )). Die Enden bzw. die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfosten ( 2 ). Von hier aus werden die

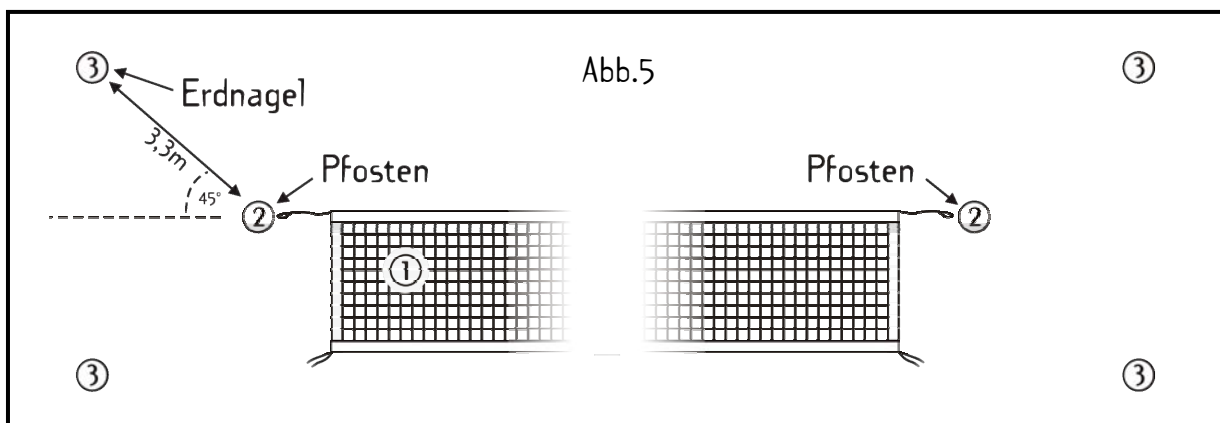


Erdnägel jeweils in einem 45°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3,3m platziert ( 3 ). Sie

können sich auch an der ersten Abbildung orientieren, die Sie ganz oben in dieser Anleitung finden (Abb.1 „von oben“).

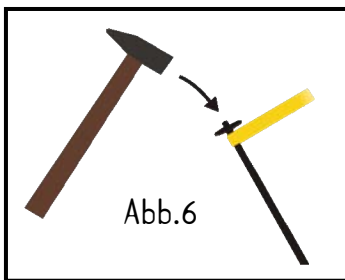


Insgesamt erhalten Sie so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer in einem spitzen Winkel (vom Pfosten weg) in den Sand geschlagen (s. Abb.6). Achten Sie darauf, dass Sie vorher die Schlaufen der Spanngurte um die Erdnägelköpfe gelegt haben.

5. Legen Sie die Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfeile (s. Abb.7) und stellen Sie diese zum Netz hin schräg auf. Legen Sie auch die Schlaufen des oberen Spannseils des Netzes über die Enden der Pfeile.

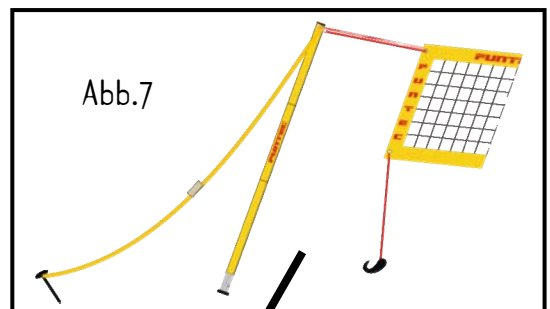

6. Spannen Sie alle vier Spanngurte gleichmäßig ab und stellen Sie die Netzpfeile dabei senkrecht. Um das Netz zwischen den Pfeilen zu zentrieren nutzen Sie die oberen kurzen Spannleinen, die Sie zum Pfeilenoberteil führen. Die Netzspannung und Netzhöhe kann über die untere lange Spannleine beeinflusst werden. Die schwarzen Haken werden in den Metallschnallen der Spanngurte eingehängt.

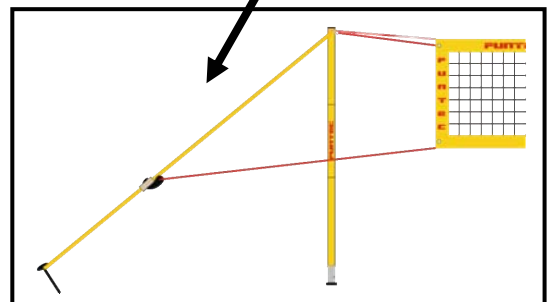

7. Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der unteren Spannleinen eingestellt. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfeile hängen wobei die unteren Spannleinen den Pfeilen nicht berühren dürfen (s. Abb.1, „von oben“). Durch dieses spezielle FUNTEC-Abspannsystem können Sie eine sehr große Netzspannung erreichen, die ein hohes Spielniveau ermöglicht.

